

REFFIL FOR HP C6658A

CZ - PLNÍČÍ POSTUP

Před plněním zkontrolujte, zda je plničí souprava určena pro typ vaší inkoustové cartridge!

Inkoust , obsažený v plničí soupravě , má vysokou barvicí schopnost . Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se pošťnění oděvu .

- 1) Vyměňte prázdnou tiskovou hlavu z tiskárny. Položte ji na savý materiál pohlcující inkoust, který může při plnění vytéci. Nikdy nepokládáte tiskovou hlavu tryskami na tvrdý povrch. Může dojít k jejímu poškození. Opatrně očistěte zbytek inkoustu z trysek jemným vlhkým hadříkem.
- 2) Na horní části tiskové hlavy odlepte část samolepek s údaji o typu a výrobci. Pod samolepkou naleznete plničí otvory příslušných barev. [viz. obr.1]
- 3) Vyměňte injekční stříkačku s příslušnou barvou a nasadte na ni přiloženou plničí jehlu.
- 4) Plničí jehlu zasuněte celou délkou do plničního otvoru příslušné barvy a potom ji povyrtáhněte zpět asi o 3 mm.
- 5) Mírným tlakem zvolna vylučte 5 ml inkoustu ze stříkačky. Uvedené množství platí pro zcela prázdnou tiskovou hlavu. Opakovaným plněním dochází ke snížení povlhlivosti absorpčního materiálu v tiskové hlavě, v některých případech až na 1/3 původního obsahu náplně.
- 6) Zasuňte tiskovou hlavu do adaptéru, přiloženou odváčecí stříkačku zasuňte do spodní gumové části adaptéru a pomalu odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu [viz. obr. 3]. Po odsátí inkoustu ihned vyměňte hlavu z adaptéru . Tím zabráníte vniknutí smíšeného inkoustu zpět. Odsátím inkoustu odstraníte vzduchové bublinky a pročistíte trysky.
- 7) Samolepku přilepte zpět | samolepku je nutno nalepit na původní místo obr. 4], pokud původní již nelepi použijte přiloženou samolepku. Naplněnou tiskovou hlavu vložte zpět do tiskárny.
- 8) Před opětovným tiskem proveďte vyčištění trysek v režimu "Clean" na tiskárně. Tím je tisková hlava opět připravena k tisku. Tyto modely tiskáren monitorují hladinu inkoustu v cartridge a i po doplnění cartridge stále upozorňují prázdnou cartridge. Klikněte na tlačítko Stop a tiskárna bude tisknout v pořádku dál. Tato hláška se může objevit několikrát po sobě (až 10x) a potom sama zmizí a měřiče inkoustu ukazují opět plný stav.

SK - POSTUP PLNENIA

Pred plnením skontrolujte, či je plniaca súprava určená pre typ Vašej atramentovej cartridge!

Atrament, obsiahnutý v plniacej súprave má vysokú farbivaciu schopnosť. Pri plnení používajte priložené rukavice a vyvarujte sa znečisteniu oděvu.

- 1) Vytiahnite prázdnu tlačovú hlavu z tlačiarne. Položte ju na savý materiál pohlcujúci atrament, ktorý môže pri plnení vytiecť. Nikdy nepokladajte tlačovú hlavu tryskami na tvrdý povrch. Mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Opatrné očistite zbytok atramentu zmiešaného atramentu zpät. Odsátím atramentu odstránite vzduchové bublinky a prečistíte trysky.
- 2) Na hornej časti tlačovej hlavy odlepte časť samolepek s údajmi o type a výrobcovi. Pod samolepkou nájdete plniacie otvory príslušných farieb. (viď obr. 1)
- 3) Vytiahnite striekačku príslušnej farby a nasadte na ňu priložené plniacu ihlu.
- 4) Plniacu ihlu zasuňte celou dĺžkou do príslušného plniacieho otvoru a potom ju povyrtajte späť asi o 3 mm.
- 5) Mírnym tlakom pomaly vylučte 5 ml atramentu zo striekačky. Uvedené množstvo platí pre úplne prázdnu tlačovú hlavu. Opakovaným plnením dochádza ku zníženiu povlhlivosti absorpčného materiálu v tlačovej hlavě, v niektorých prípadoch až na 1/3 pôvodného obsahu náplne.
- 6) Zasuňte tlačovú hlavu do adaptéru, priloženú odsávačku striekačky zasuňte do spodnej gumovej časti adaptéru a pomaly odsajte približne 0,3 ml atramentu (viď obr. 3). Po odsátí atramentu ihneď vytiahnite hlavu z adaptéru. Tým zabránite vniknutiu zmiešaného atramentu zpät.
- 7) Samolepku prilápe späť (samolepku je nutné nalepiť na pôvodné miesto obr. 4), pokiaľ pôvodná už nelepi použite priloženú samolepku. Naplnenú tlačovú hlavu vložte zpät do tlačiarne.
- 8) Pred opätovnou tlačou proveďte vyčistenie trysiek v režime "Clean" na tlačiarňi. Tým je tlačová hlava opäť pripravená pre tlač. Tieto modely tlačiarň monitorujú hladinu atramentu v cartridge a aj po doplnení cartridge stále upozorňujú prázdnou cartridge. Kliknite na tlačidlo "Stop" a tiskárna bude tlačiť v poriadku ďalej. Táto hláška sa môže objaviť niekoľkokrát po sebe (až 10x) a potom sama zmizne a merače atramentu ukazujú opäť plný stav.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed napełnieniem sprawdź, czy zestaw napełniający jest zgodny z typem Twojej drukarki!

Atrament używany do napełniania głowic drukujących posiada wysokie właściwości barwiące. Zalecamy używanie w trakcie napełniania rękawic wchodzących w skład zestawu

- 1) Wyjmij pustą głowicę z drukarki.Położ ją na papierze pochłaniającym wycieki atramentu (bibuła), które mogą wystąpić przy napełnianiu. Unikaj kładzenia głowicy na twardą powierzchnię gdyż może to spowodować jej uszkodzenie. Zalecamy ostrożnie czyszczenie bibuły dysz drukujących.
- 2) Z górnej części głowicy drukującej odklej naklejkę z informacją o typie i producencie. Pod naklejką znajdują się otwory napełniające do odpowiednich pojemników z kolorami. (rys.1)
- 3) Wyjmij strzykawkę z odpowiednim kolorem i nałóż na nią igłę dozującą
- 4) Igłę wsuń do końca odpowiedniego pojemnika z kolorem, a następnie wycofaj o 3 mm.
- 5) Równomiernie i wolno wpuść 5 ml atramentu ze strzykawki do pojemnika z odpowiednim tuszem.Zalecamy do jednorazowego uzupełnienia użyć 1/3 objętości kartridża.
- 6) Włóż głowicę do adaptera, a następnie wsuń strzykawkę od spodu (w miejscu dyszy) powoli podciągając około 0.3 ml tuszu (rys.3). Napełnioną głowicę zainstaluj niezwłocznie do drukarki, aby zapobiec zaschnięciu dysz drukujących.
- 7) Przyklej z powrotem naklejkę (koniecznie na to samo miejsce rys.4).Jeżeli oryginalna już się nie lepi , użyj dołączonej do zestawu. Napełnioną głowicę włóż z powrotem do drukarki.
- 8) Przed rozpoczęciem drukowania uruchom opcję "Clean"z menu "obsługa Drukarki"(tą czynność niektóre drukarki wykonują automatycznie). Po wykonaniu zadania, drukarka jest gotowa do drukowania tuszami. Ten model drukarki monitoruje poziom tuszu w kartridżu.Po uzupełnieniu tuszu ostrzega nadal o pustym kartridżu.Należy kliknąć przycisk Anuluj, a drukarka będzie drukowała dalej.Ten komunikat może się pojawić nawet 10 razy, a później sam zniknie i wskaźnik tuszu będzie pokazywał znów pełny stan.


H - A TÖLTÉS FOLYAMATA

Az utántöltés megelőzése szükséges ellenőrizni, hogy a tinta patronhoz a megfelelő töltő szemet használják!


A tinta a töltő szetben magas színű képességgel rendelkezik. A töltésnél használják a mellékelt kesztyűt, és óvakodjanak a tinta lecsepegésétől.

- 1) Húzzák ki az üres nyomtatófejet a nyomdából. Helyezzék el olyan felszívó anyagra, mely képes felszívni azt a tintát, mely a töltés közben kifolyhat. A nyomtatófejet a tintaadagolókkal nem szabad kemény felszínre helyezni, mivel megsérülhet. A tintaadagolókból a tintamaradékot finom, nedves rongydarabbal óvatosan tisztítsák ki.
- 2) A nyomtatófej felső részéről távolítsák el a levonót az a részét, amely tartalmazza a gyártási típus és a gyártó nevét. A levonó alatt található a töltőnyílás. (lásd az 1. kép)
- 3) Tölték fel a fecskendőt a megfelelő színnel és helyezzék rá a mellékelt töltőt.
- 4) A töltőt egész hosszát nyomják be a megfelelő színű töltőnyílásba, és utána húzzák vissza kb. 3 mm-re.
- 5) Tintát a fecskendőből enyhén nyomással nyomják ki. Egy töltésre 5 ml tintát ajánlatos felhasználni. Ezt a mennyiséget teljesen üres nyomtatófej utántöltésekor használja. A többszöri utántöltés okozhatja a felszívóképesség csökkenését a nyomtatófejben, némely esetben az eredeti mennyiségnek az 1/3 - ra is lecsökkenhet.
- 6) A megöltöt nyomtatófejet helyezzék el az adapterba, a mellékelt felszívó fecskendőt helyezzék be az adapternek az alján található gumi részébe és lassan szívjanak le kb. 0,3 ml tintát (lásd a 3. kép). Azután azonnal húzzák ki a nyomtató fejet az adapterből. Így megakadályozza az összekeveredett tinta visszafolyását. Ezzel a művelettel, hogy leszívják a tintát, el lehet távolítani a tinta adagolókat.
- 7) A levonót helyezzék vissza [a levonót szükséges visszaragasztani az eredeti helyére, lásd a 4. képen], ha az eredeti nem ragad, használja a mellékelt levonót], a megöltöt nyomtatófejet azonnal helyezzék vissza a nyomtatóba.
- 8) A nyomtaton található „CLEAN” rezsimben tisztítsák ki a tintaadagolókat a következő nyomtatás előtt . Ezzel a folyamattal a nyomtatófej ismét kész a nyomtatásra. A nyomtatók eme típusai a tintapatronban található tinta felszínét ellenőrzik, és a tintapatron utántöltése után is figyelmeztetnek az üres tintapatronra. Kiklikeljen a Töltés gombra, és a nyomtató ismét tovább fog nyomtatni. Ez a hiba megismétlődhet néhányszor egymás után (max. 10x), aztán magától eltűnik, és a tinta mennyiségét mérő eszköz teljesen megöltöt állapótól fog mutalni.


obr. 1/rys. 1/1. kép

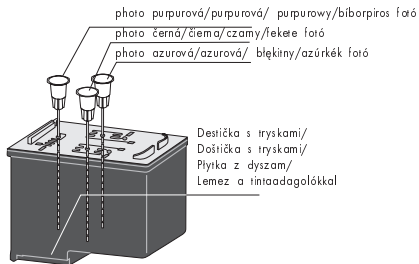


obr. 2/rys. 2/2. kép

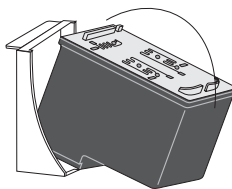

obr. 3/rys. 3/3. kép

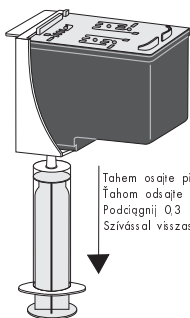

obr. 4/rys. 4/4. kép

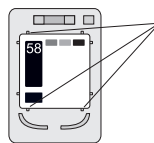

Samolepku nalepiť vždy na pôvodní místo./ Samolepku nalepiť vždy na pôvodné miesto./ Samolepkę należy nakleić w to samo miejsce./ A levonót állandóan ragasszák vissza az eredeti helyére

V kolekcii Logo naleznete plničí soupravy pro inkoustové tiskárny značek Hewlett Packard, Epson, Canon, Lexmark. Všechny obchodní názvy a ochranné známky jsou výhradním vlastnictvím jejich oprávněných vlastníků. V kolekcii Logo najdete plničí soupravy pro atramentové tiskárny značek Hewlett Packard, Epson, Canon, Lexmark. Všetky obchodní názvy a ochranné známky sú výhradným vlastníctvom ich oprávnených vlastníkov.

Kolekcja Logo oferuje zestawy do napełniania głowic drukujących drukarek Hewlett Packard, Epson, Canon, Lexmark. Wszystkie nazwy handlowe oraz znaki, stanowią własność ich prawowitych właścicieli.

A Logo készletben találhatóak töltőkészletek a következő márkájú tintásnyomtatókba: Hewlett Packard, Epson, Canon, Lexmark. Az összes forgalmazási megnevezés és védjegy a jogos tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi.

